■ < Remove before Applying PE and Wooden deck >

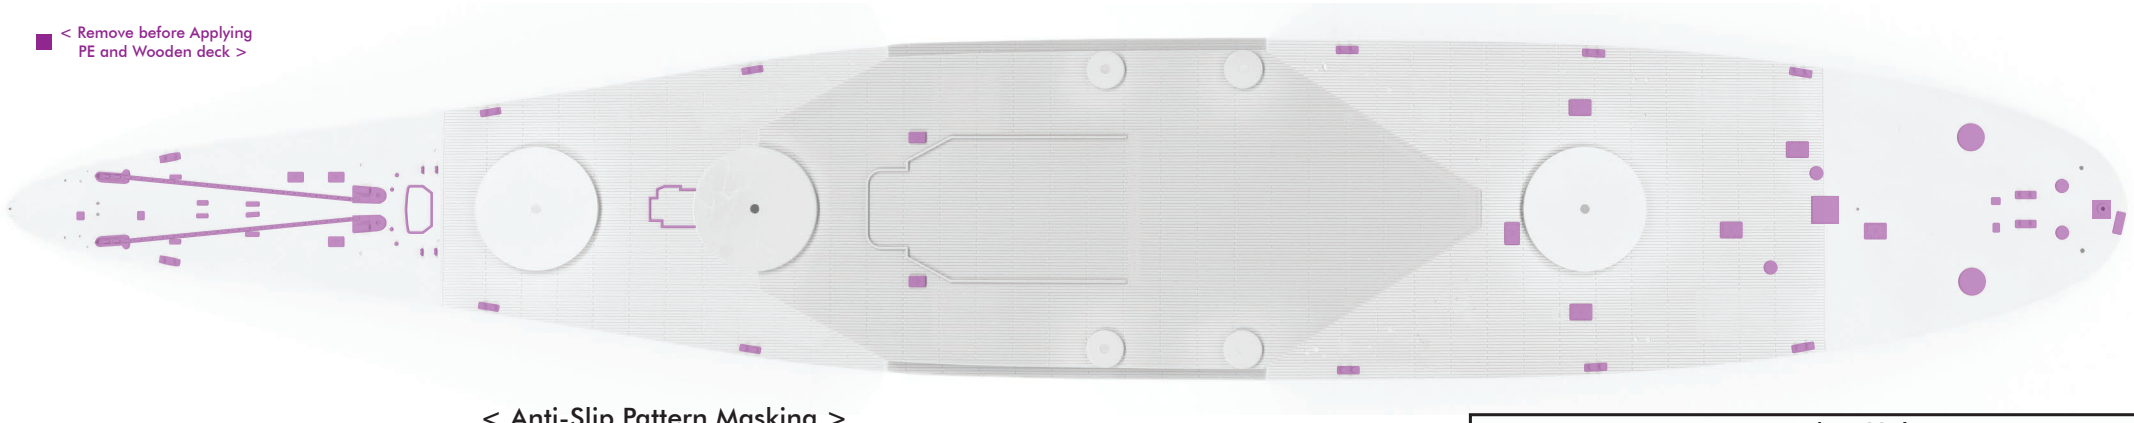

< Anti-Slip Pattern Masking >

STEP 01 < Fit Masking PE on the Deck PE >

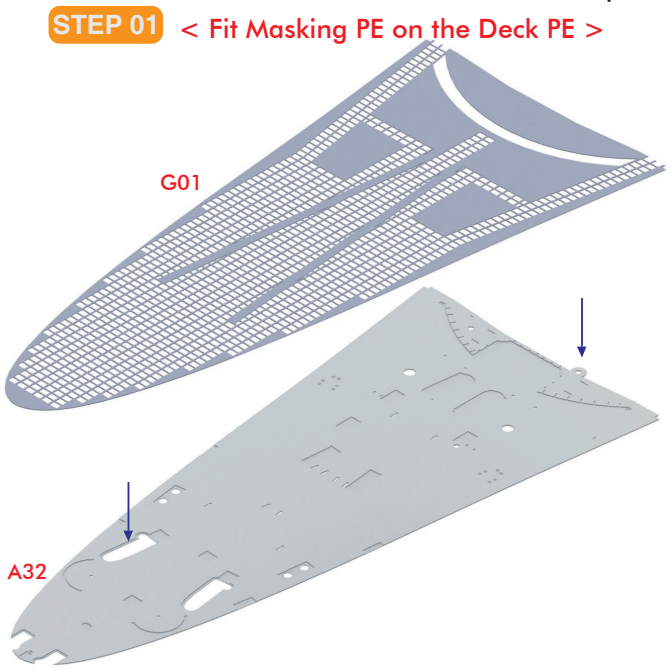

STEP 02

< Splay Dark Gey >

STEP 03 < Remove Masking PE >

STEP 01 < Fit Masking PE on the Deck PE >

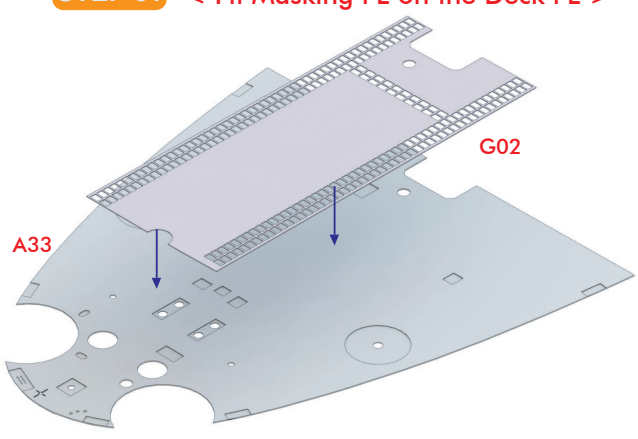

STEP 02 < Splay Dark Gey >

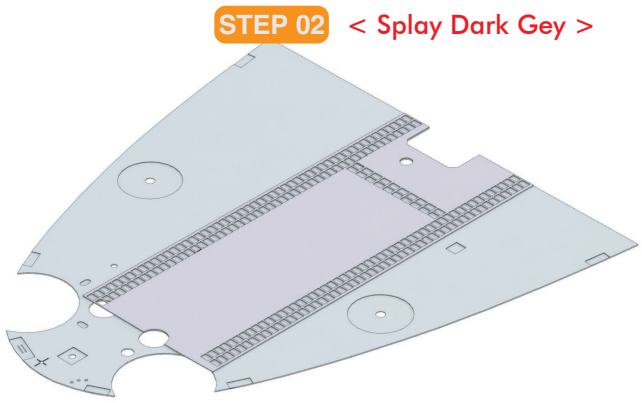

STEP 03 < Remove Masking PE >

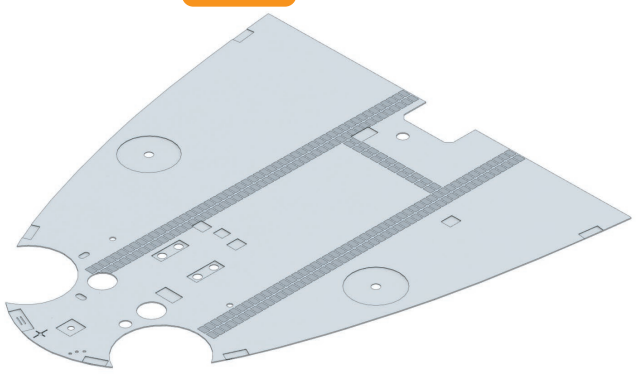

< Anchor Hole>

■ < Remove >

< Kit Hull>

■ < Remove >

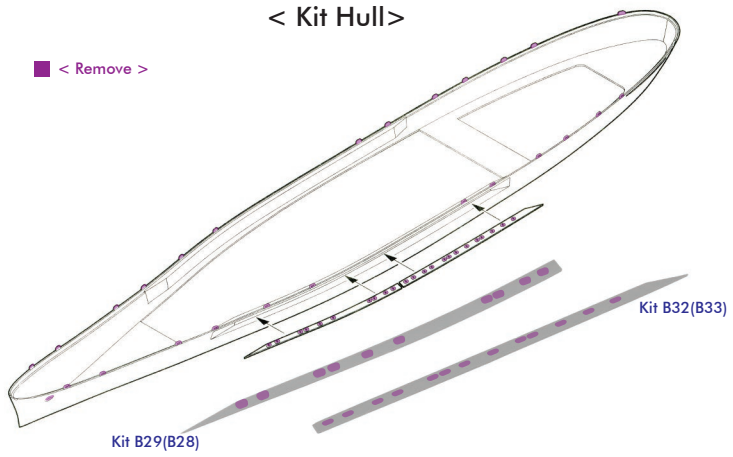

< Deck Hatch >

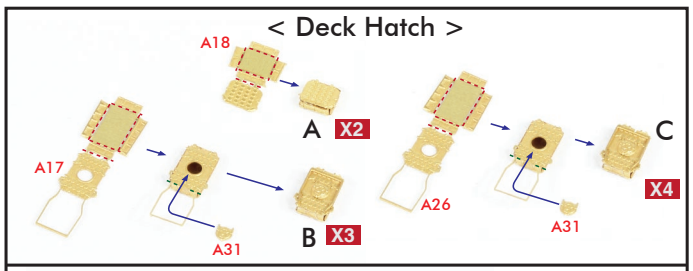

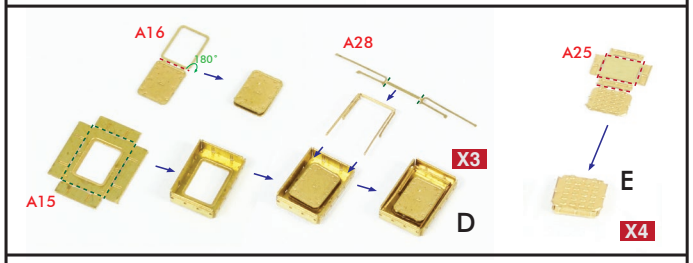

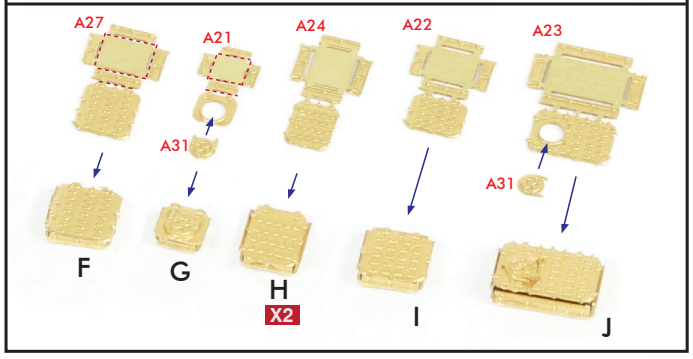

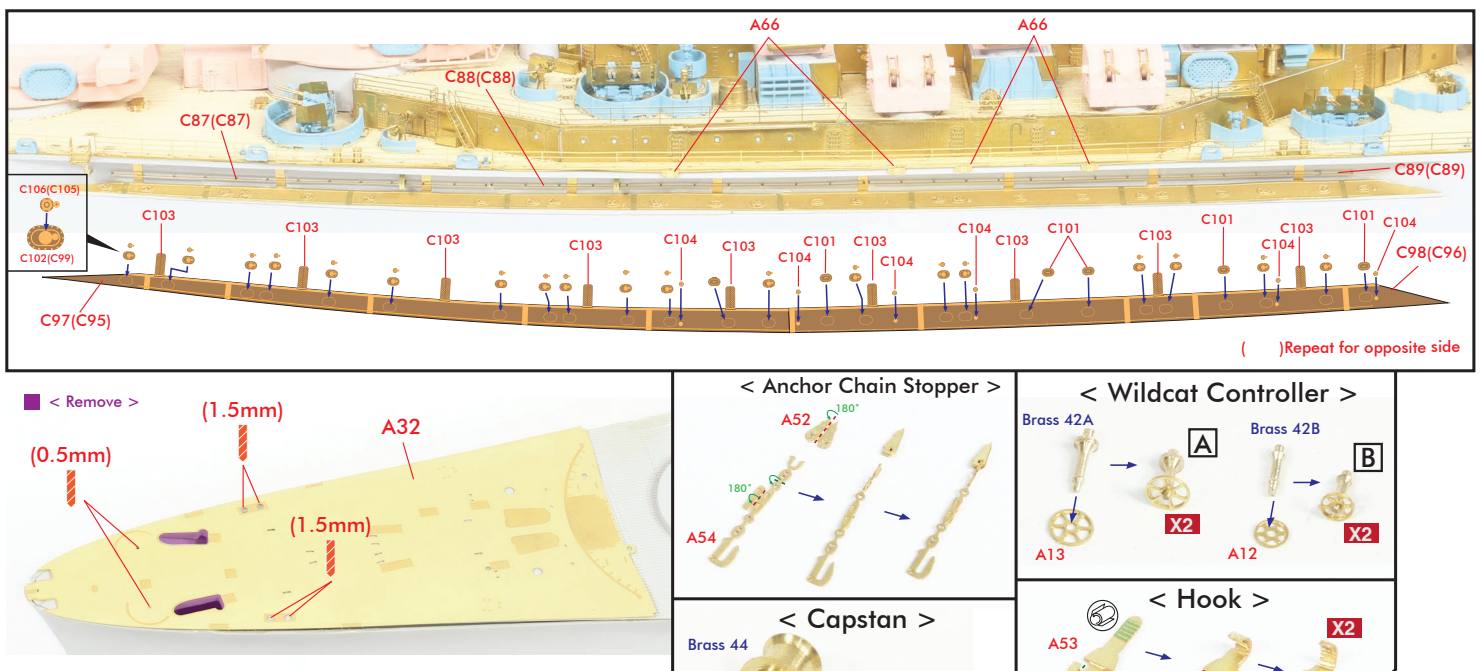

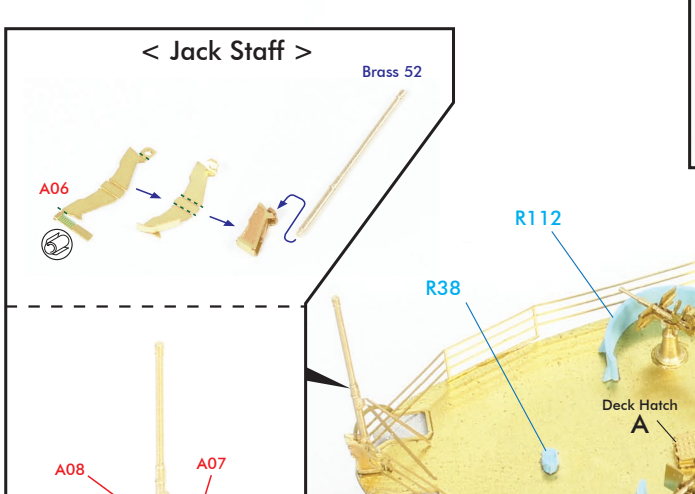

< Anchor Chain Stopper >

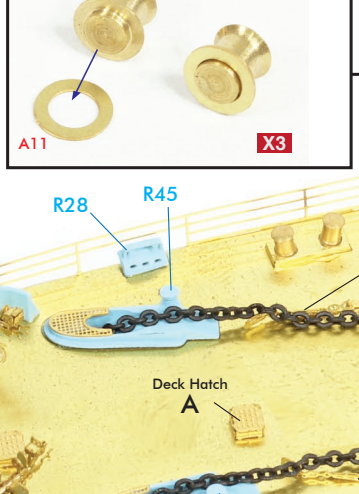

< Wildcat Controller >

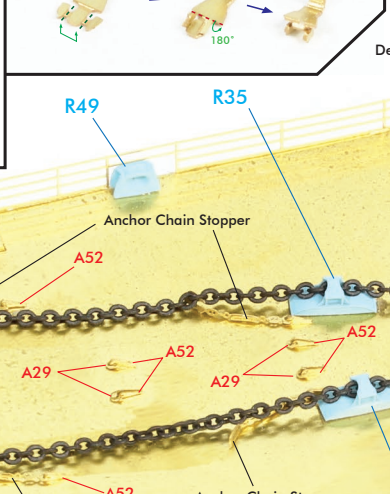

< Capstan >

< Hook >

< Jack Staff >